




MANUAL ARMADO


Parrilla Quincho Listo 750

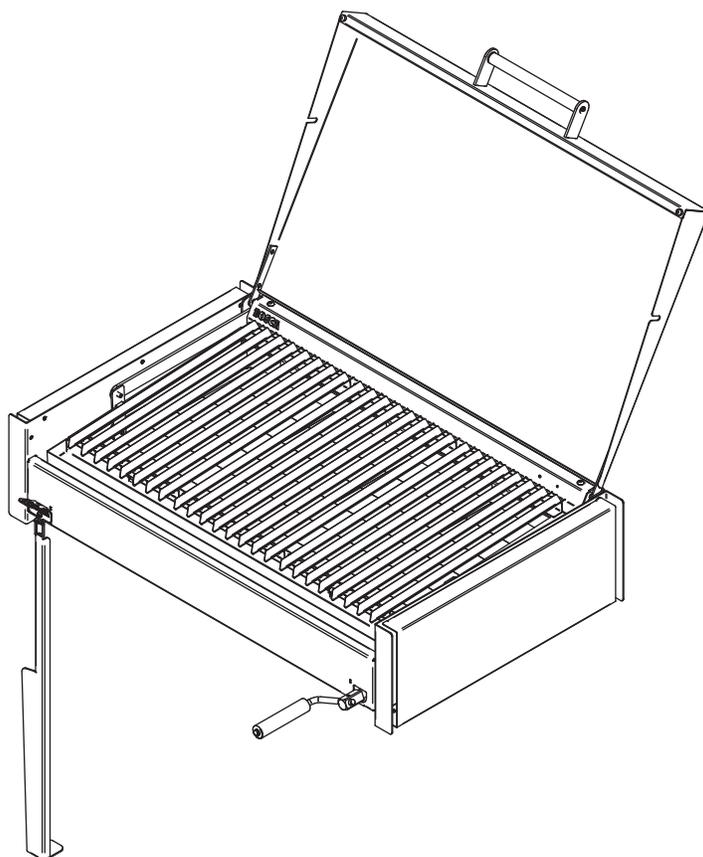


MODELO #04101

CUIDADO Y MANTENCIÓN DE SU PARRILLA BOSCA


- Utilice un paño húmedo para la limpieza de las partes pintadas de su parrilla, no utilice limpiadores abrasivos.
 - Proteja su parrilla de la humedad. En caso que la pintura sufra algún desgaste o rallado, repintar con Spray Bosca disponible en su distribuidor.
 - No utilice la Parrilla sin los ladrillos refractarios incluidos en ella.
 - En caso de necesitar un repuesto para su Parrilla, póngase en contacto con su distribuidor de parrillas Bosca.
-

PARTES Y PIEZAS


X 1 Llave Allen
para Parker M5

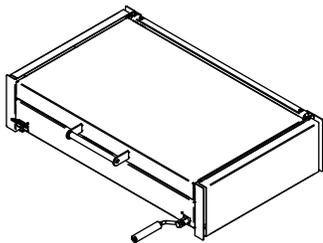


X 1 Cuerpo
parrilla

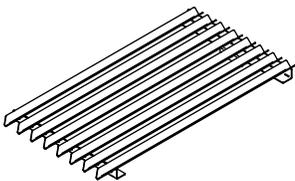


X 3 Parrilla en V

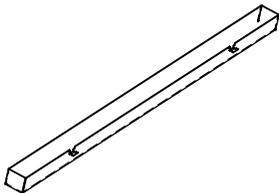

X 1 Receptor
de jugos

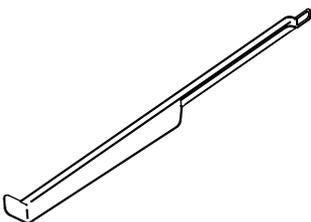


X 1 Atizador
de brasas

**PIEZAS PARA EL ACCESORIO
PORTA SPIEDO**


X 1 Llave Allen
para Parker M6



X 2 Perno
M6 x30

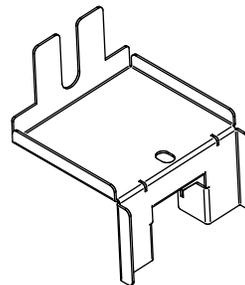


X 1 Soporte
motor

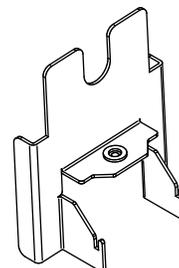


X 1 Soporte
barra

1. Se recomienda transportar y manipular entre dos personas.

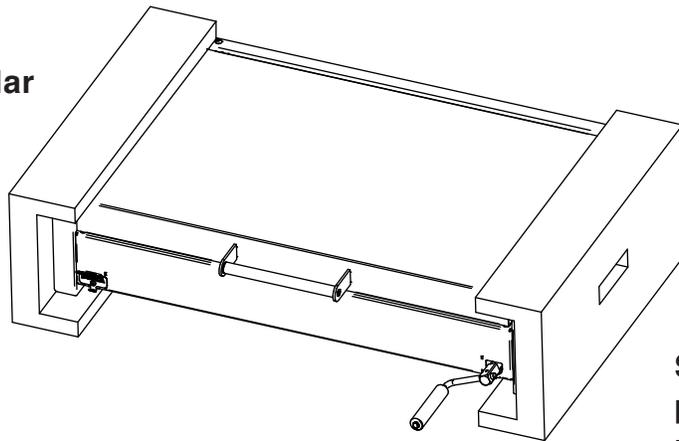


Saque las protecciones de poliestireno.

2. Luego de sacar las protecciones de Poliestireno, inserte las Parrillas V como lo describe la Imagen.

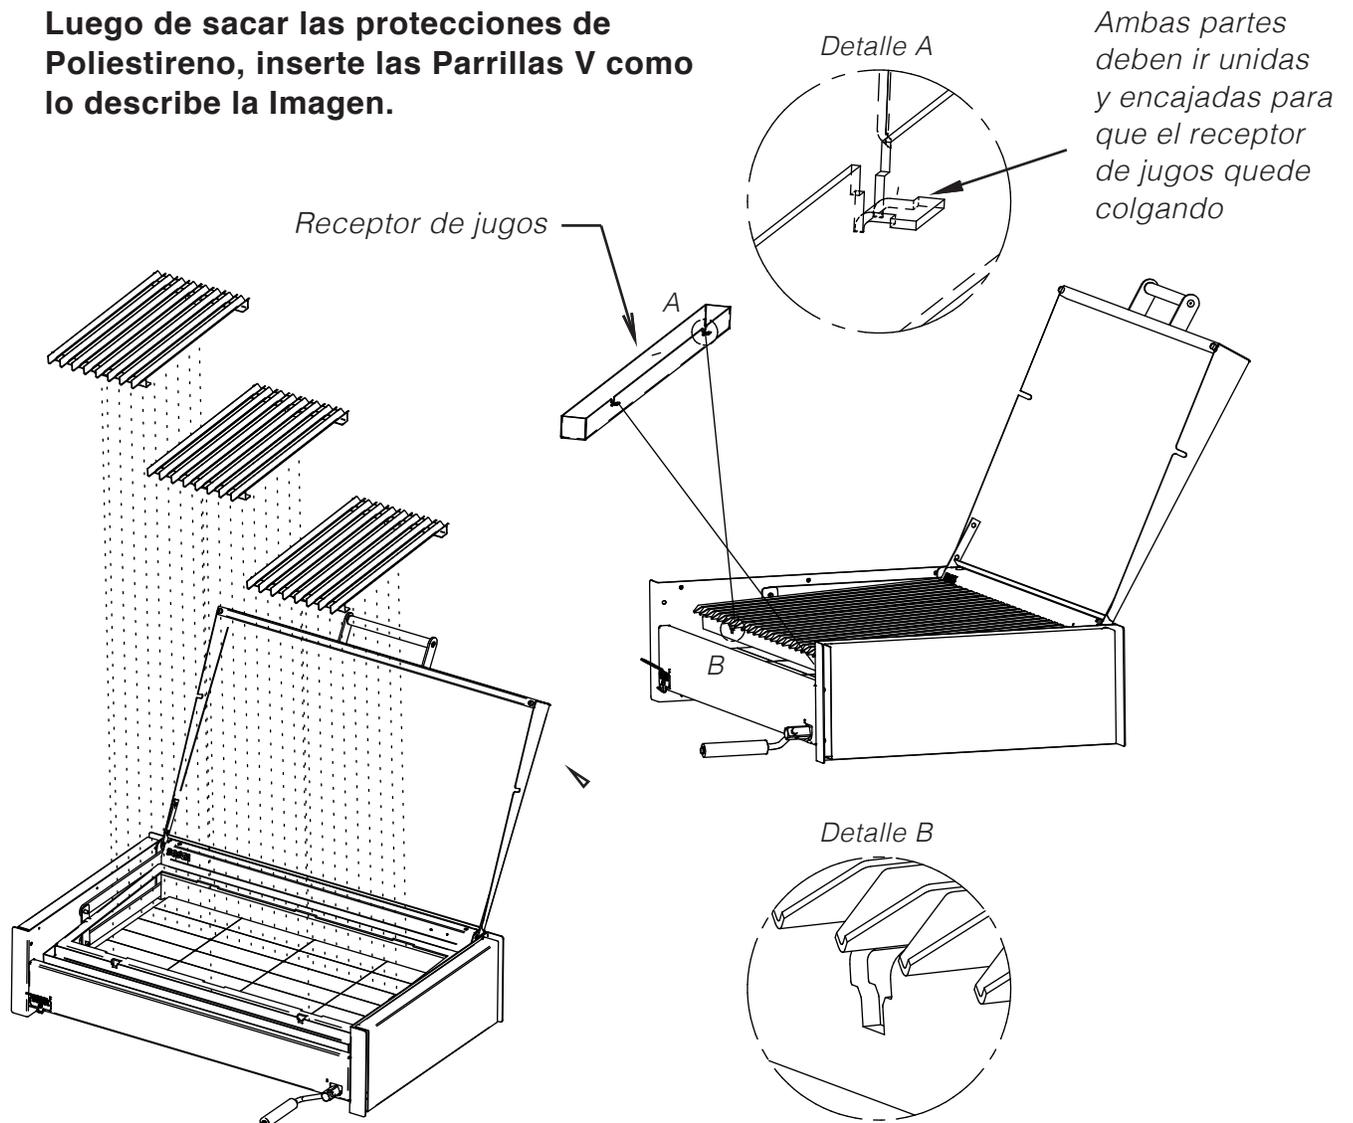


OPCIÓN DE EXTRACCIÓN DE LATERALES

- En caso de empotrar la parrilla y/o extraer la tapa, se debe sacar uno o dos paneles laterales. Para esto debe desatornillar los pernos como se muestra en la imagen.

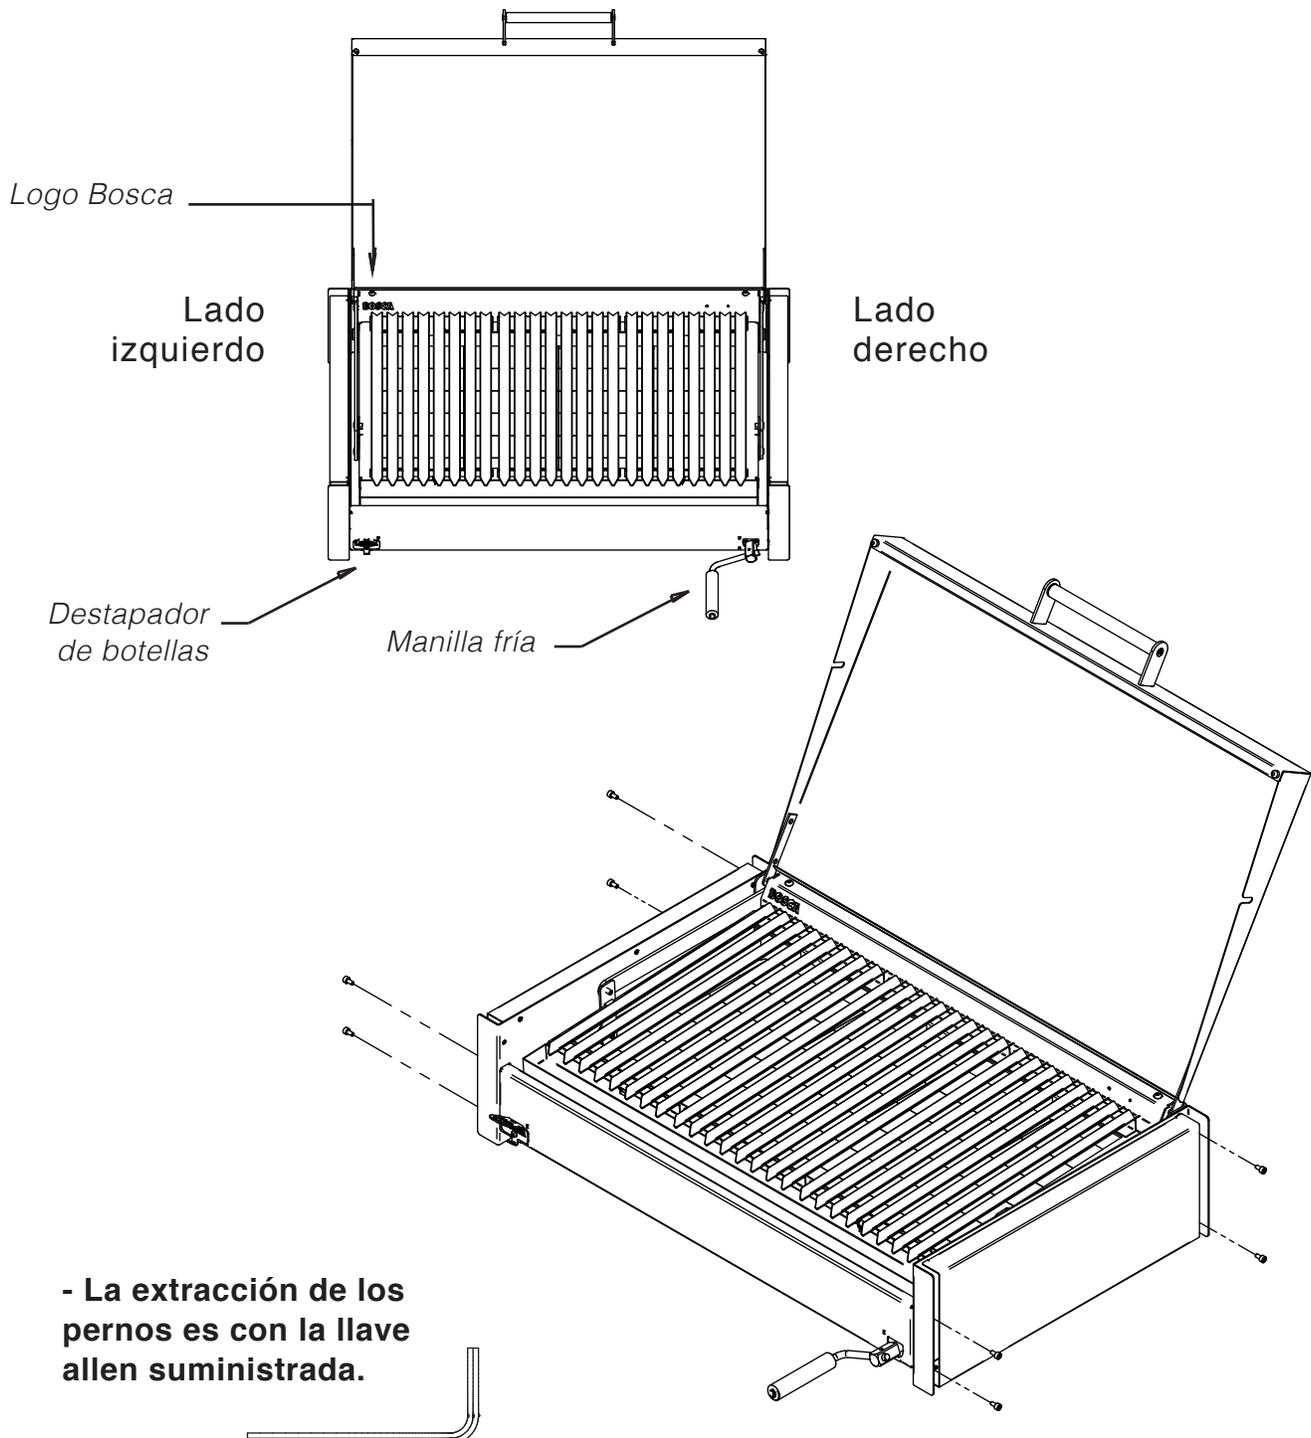


ANCLAJE EN UN NICHU

- Para anclar la parrilla Quincho Listo, se deben extraer los ladrillos refractarios, la bandeja de ladrillos y los refuerzos ladrillos; así como también las parrilas en V, para despejar el área de trabajo.

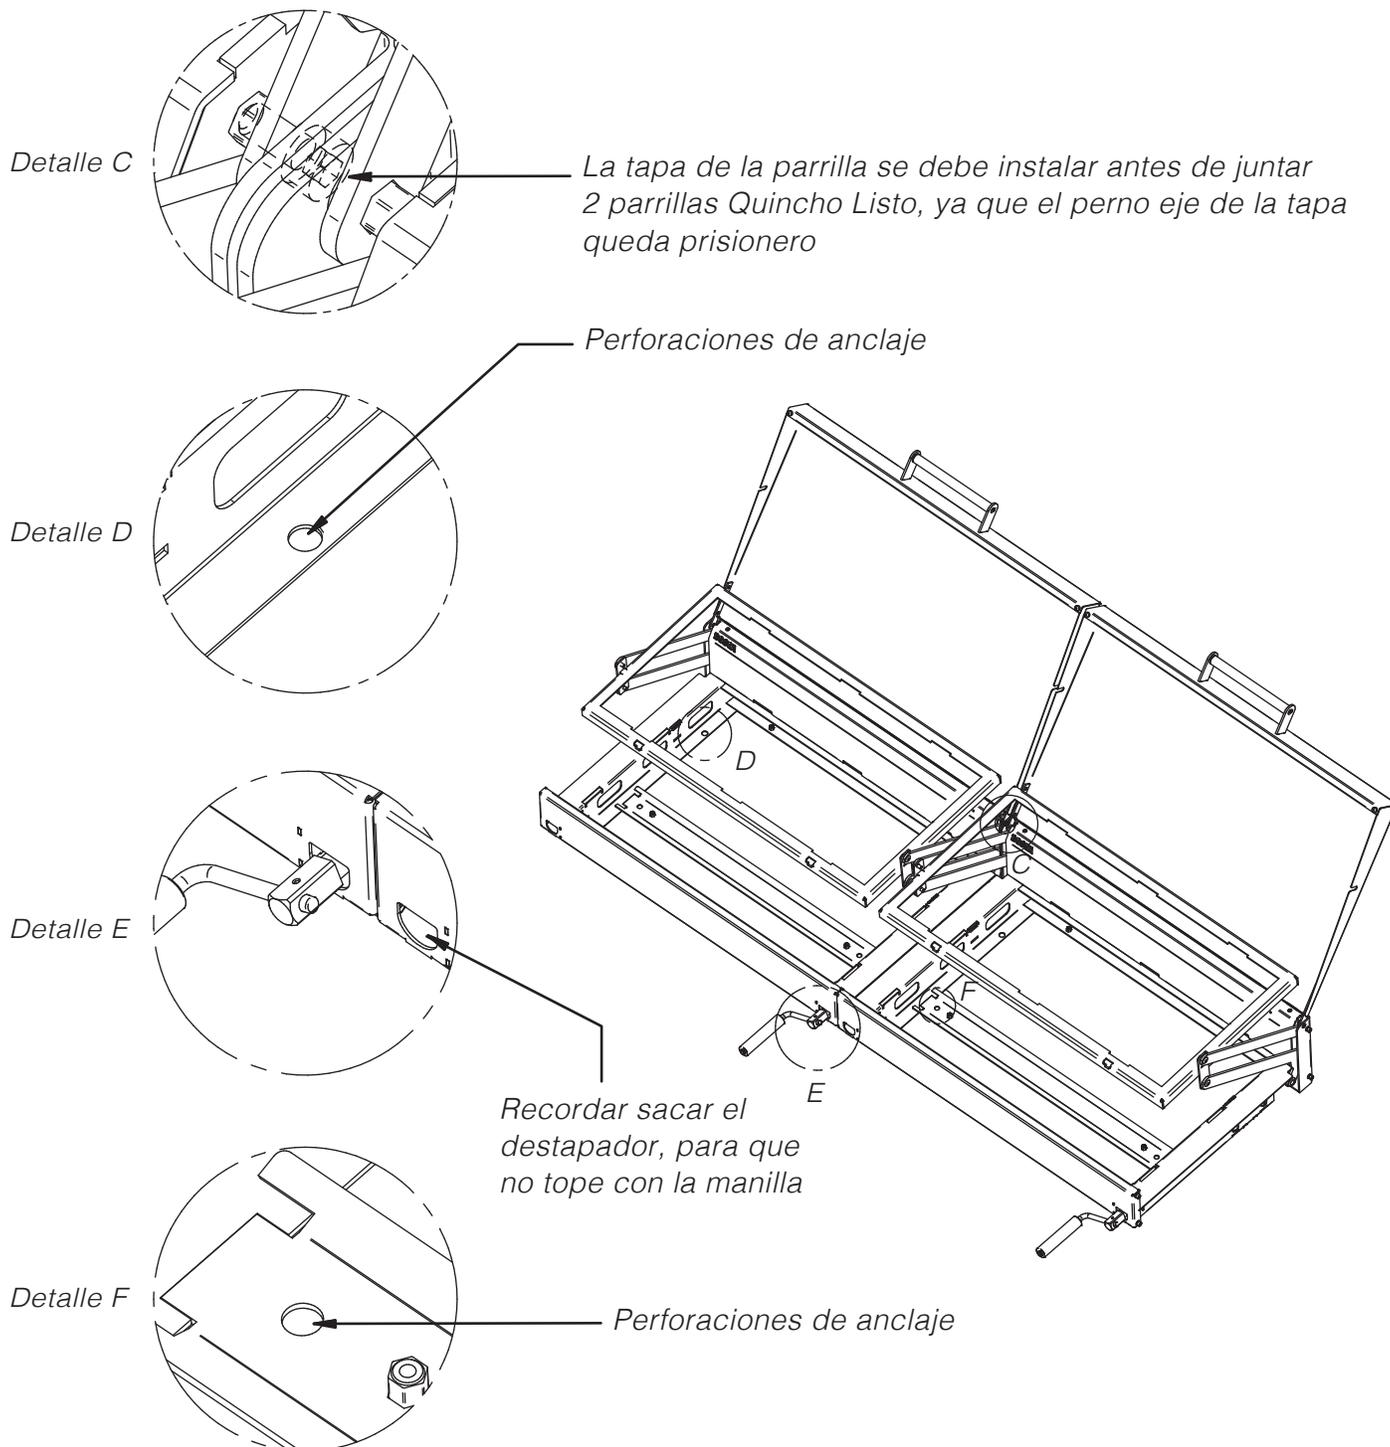


INSTALACIÓN DOBLE PARRILLA

- Para evitar acumular brasas y ceniza entre parrillas se sugiere traslapar las bandejas para pasar las brasas de una parrilla a otra.

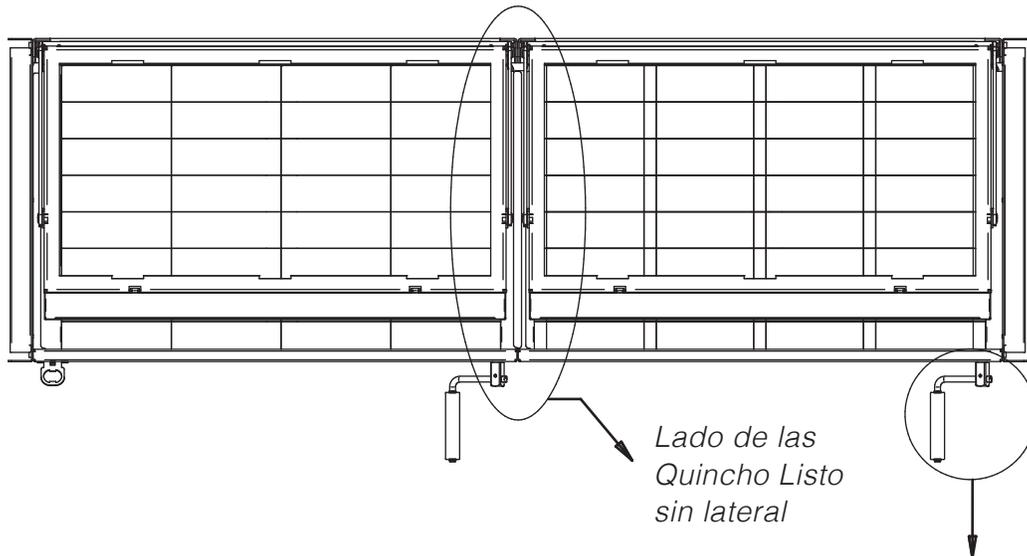


- Luego de unir ambas parrillas y traslapar las bandejas cenicero, colocar ladrillos y ajustar las bandejas ceniceros para afirmar los ladrillos.

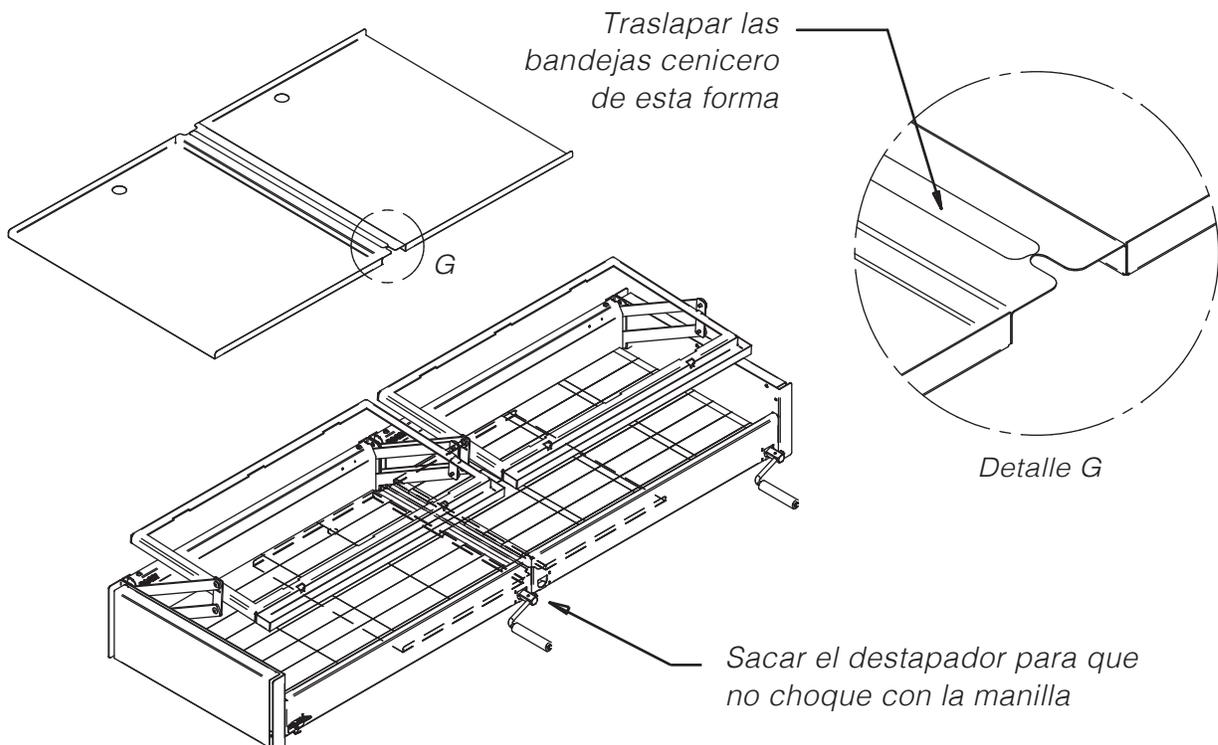


INSTALACIÓN DE ACCESORIO SPIEDO

- Fijar el soporte barra y anclar con los ganchos inferiores al soporte rejilla y luego apernar como indica la figura.

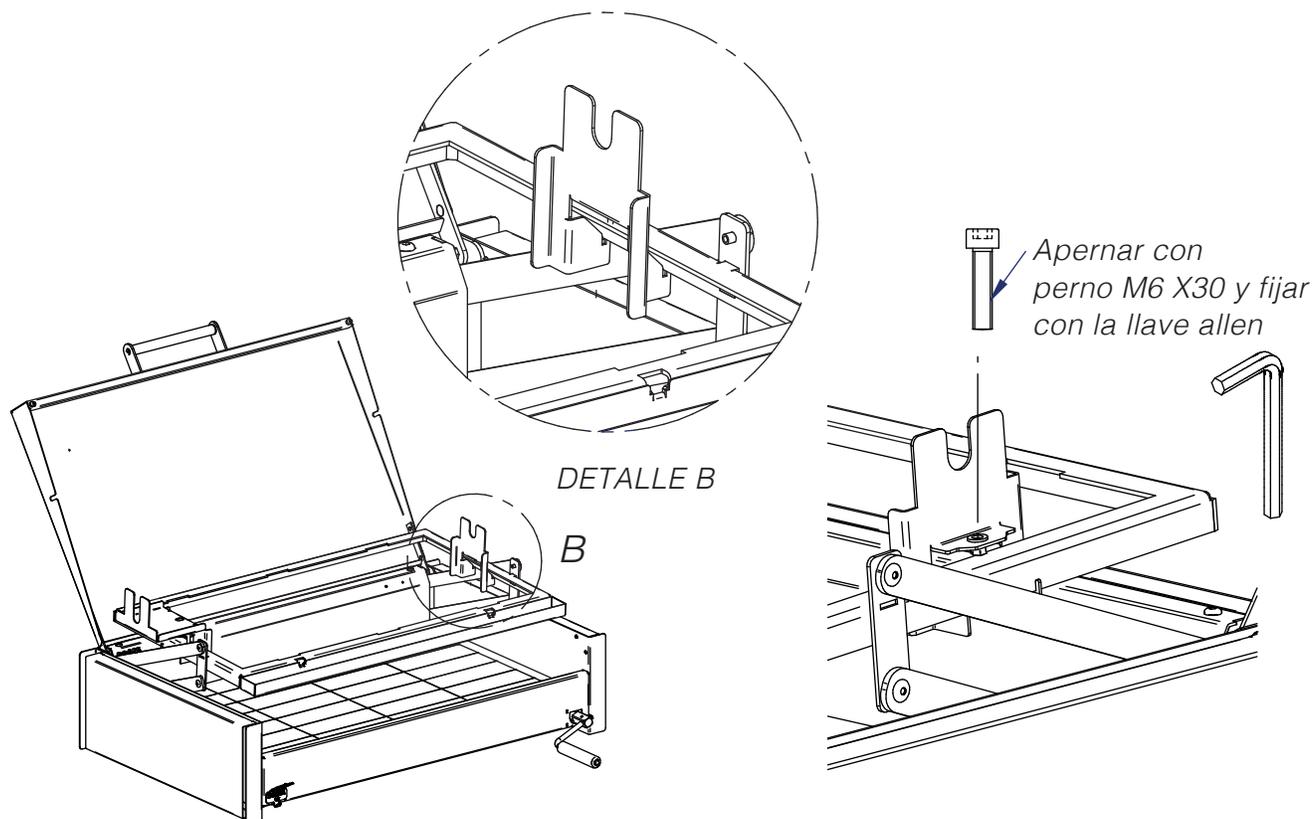


- Una vez montados ambos soportes, fijar el motor, al soporte motor deslizando por las ranuras hasta su tope.

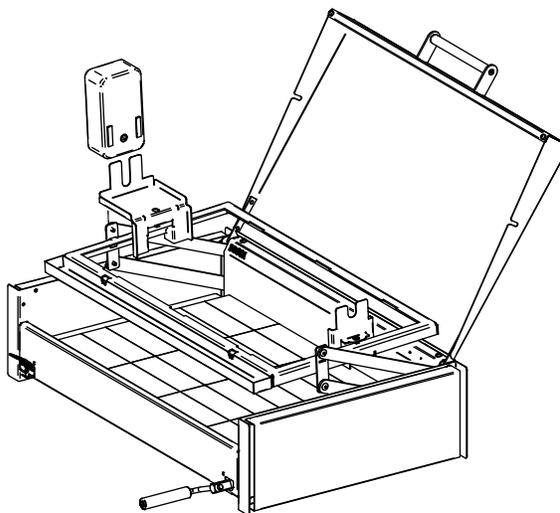

INSTALACIÓN DE ACCESORIO SPIEDO

- Una vez montados ambos soportes, fijar la barra en el motor y luego posicionar en el soporte barra.

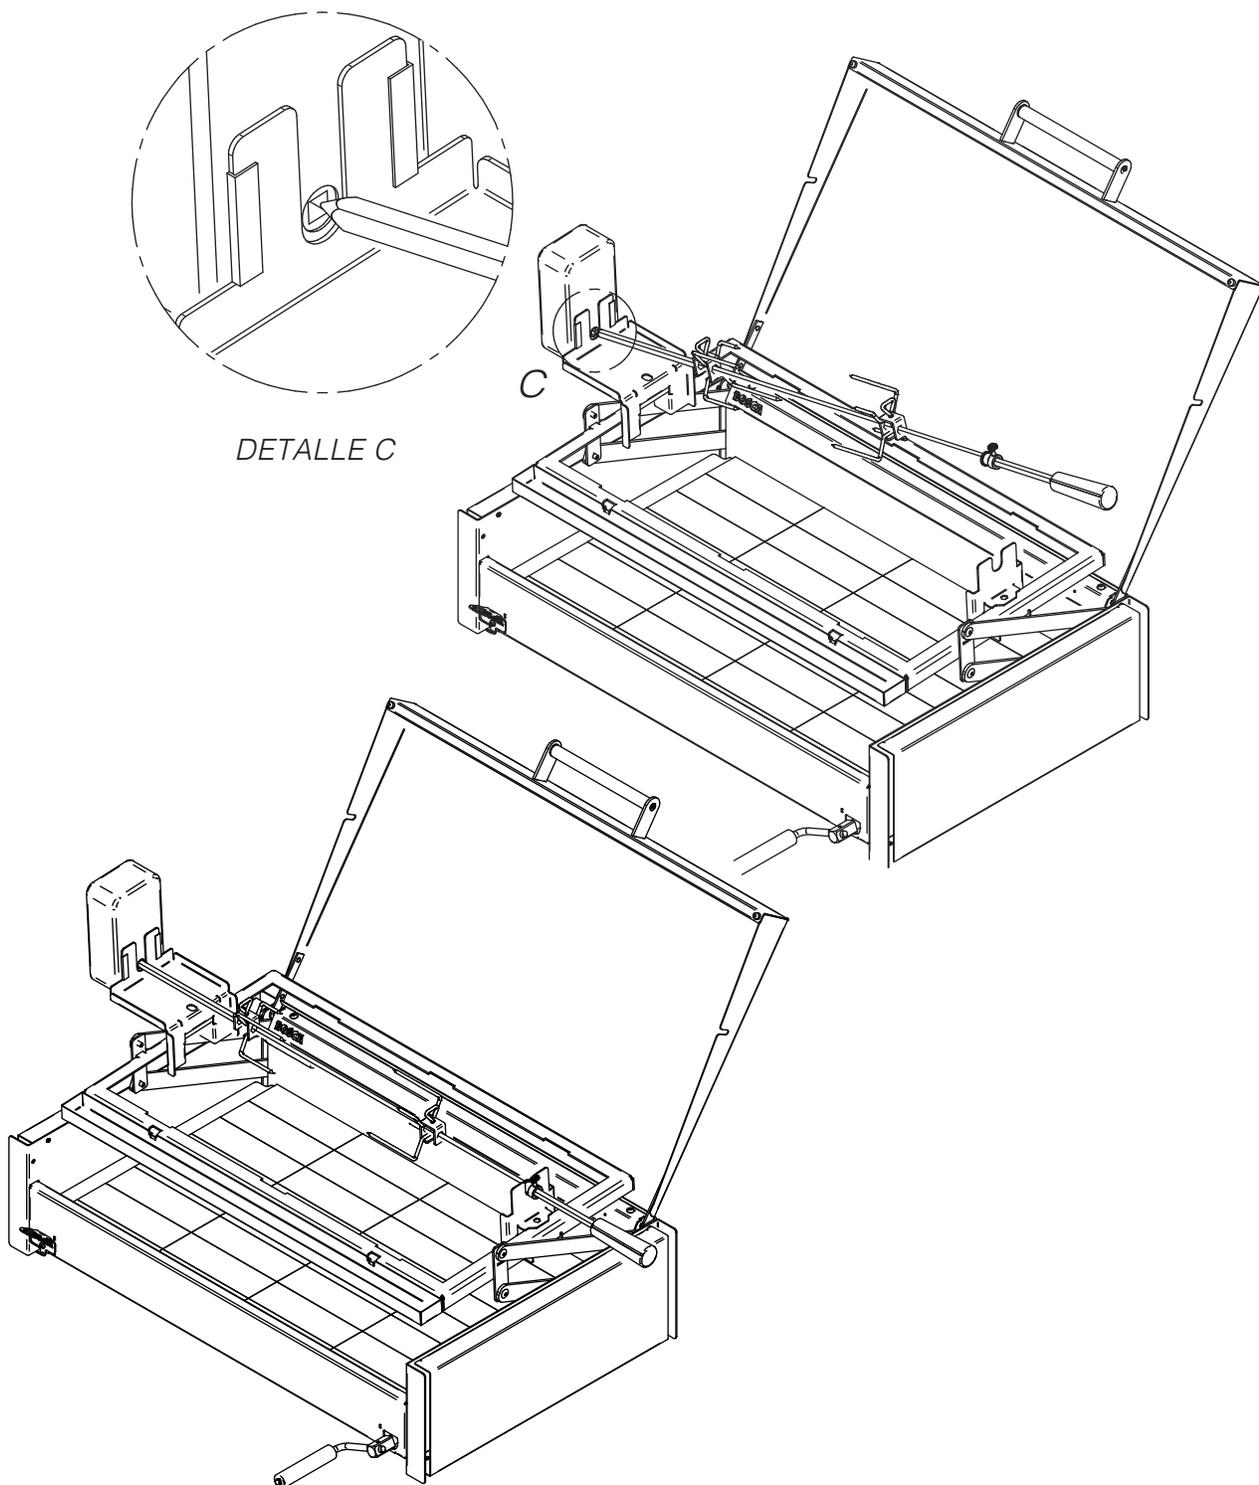

BOSCA[®]

MANUAL ARMADO
Parrilla Quincho Listo 750