




MANUAL ARMADO

Parrilla Lingue y Queule

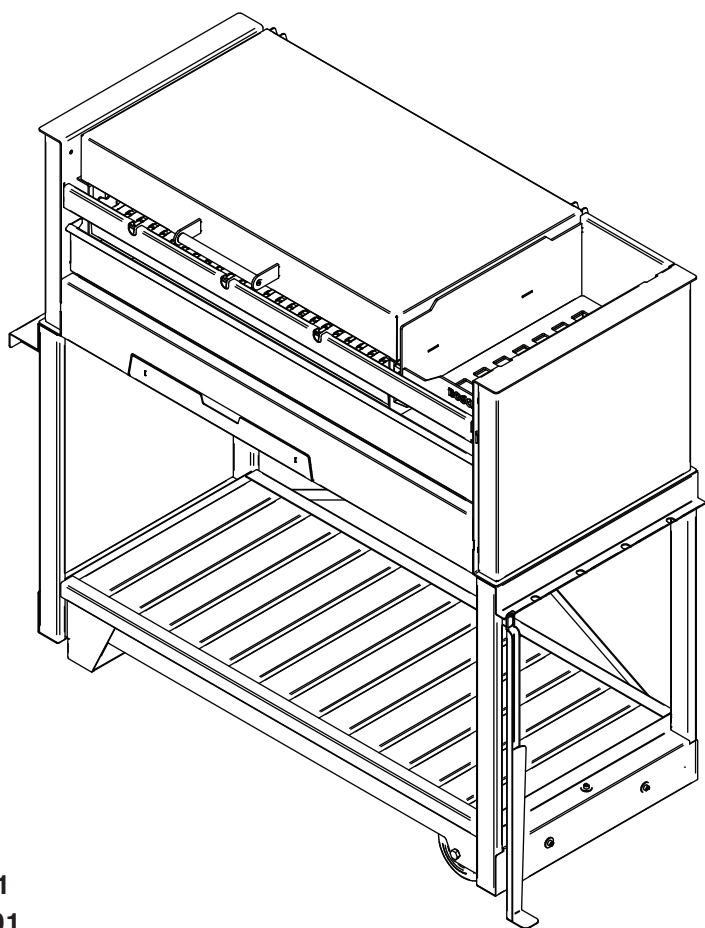

MODELO LINGUE #04401

MODELO QUEULE #04501

CUIDADO Y MANTENCIÓN DE SU PARRILLA BOSCA

- Utilice un paño húmedo para la limpieza de las partes pintadas de su parrilla, no utilice limpiadores abrasivos.
- Proteja su parrilla de la humedad. En caso que la pintura sufra algún desgaste o rallado, repintar con Spray Bosca disponible en su distribuidor.
- No utilice la Parrilla sin los ladrillos refractarios incluidos en ella.
- En caso de necesitar un repuesto para su Parrilla, póngase en contacto con su distribuidor de parrillas Bosca.

NOTA: IMAGENES REFERENCIALES CORRESPONDEN A MODELO LINGUE

COMPONENTES SUMINISTRADOS PARA EL ARMADO



X 10 Golilla Calibrada 1/4"




X 10 Perno Parker
M6 x 25




X 4 Perno Parker M6 x 16




X 1 Llave Allen N°5
para perno parker M6

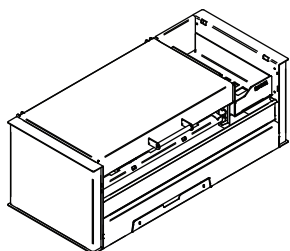


X 1 Cuerpo Parrilla

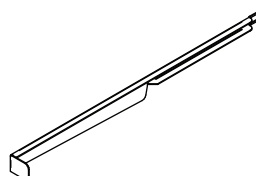


X 1 Atizador
de brasas




X 1 Soporte
Derecho

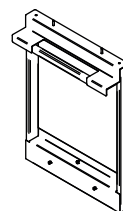

X 1 Soporte
Izquierdo




X 2 Tensores
traseros




X 2 Parrilla V
(Modelo Queule)


X 3 Parrilla V
(Modelo Lingue)

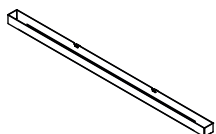

X 1 Receptor jugos

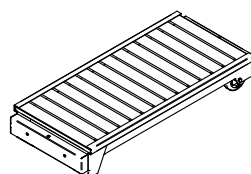


X 1 Base
Inferior

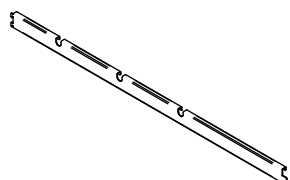



X 1 Accesorio
anclaje spiedo

1. Desembalado


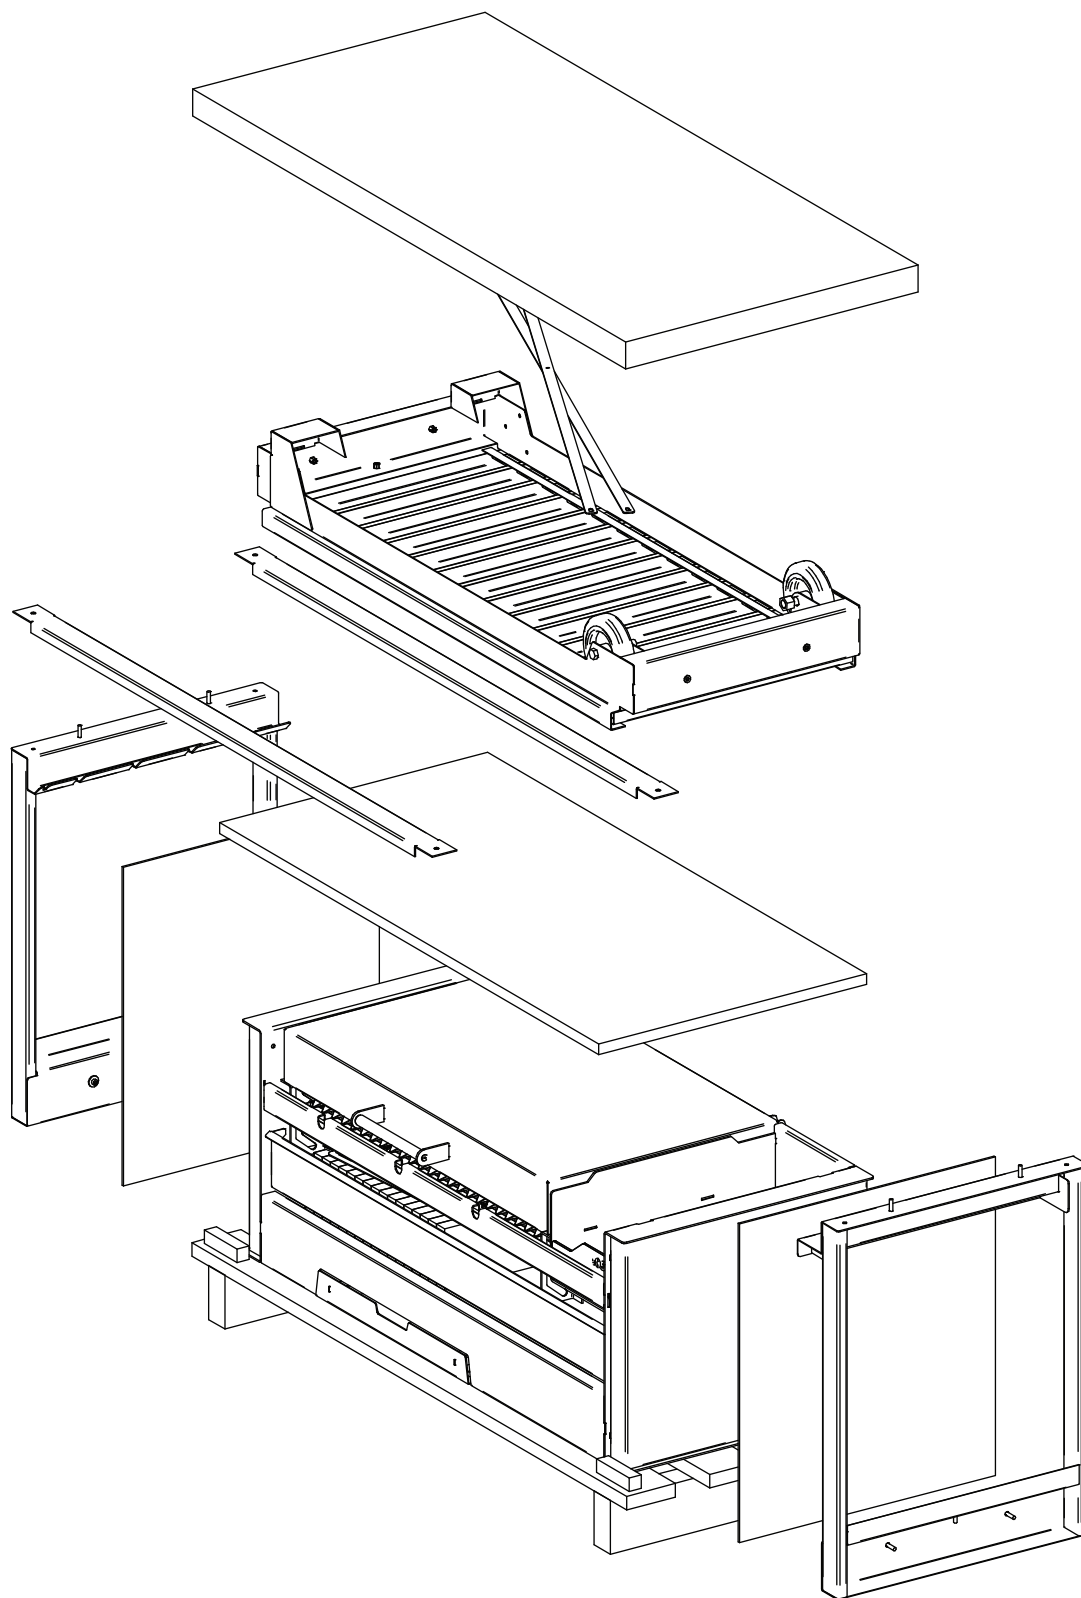


ARMADO BASE PARRILLA



1. Apernar los soporte a la base de la parrillas con los pernos M6 x 25 y las golillas de 1/4".

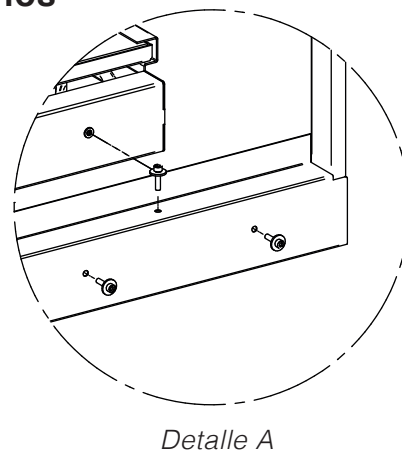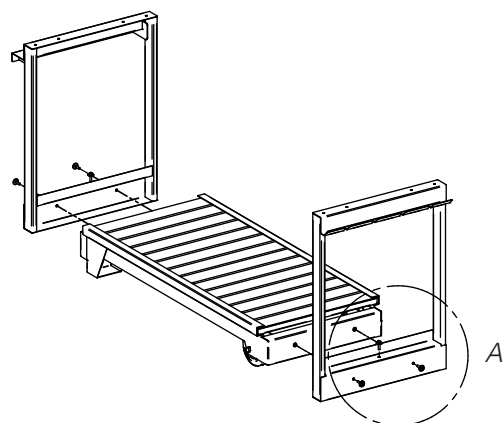

2. Apernar los soporte ya fijados a la base al cuerpo de la parrillas con los pernos M6 x 25 y las golillas de 1/4".

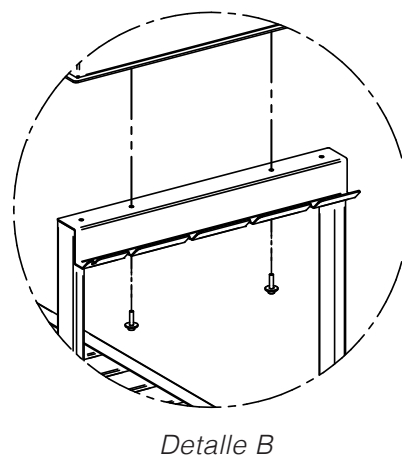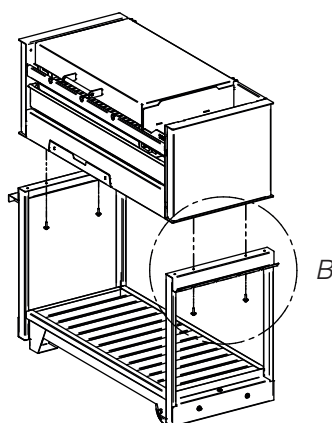


3. Luego de tener la parrilla montada, apernar el tensor trasero con los pernos M6 x 16.

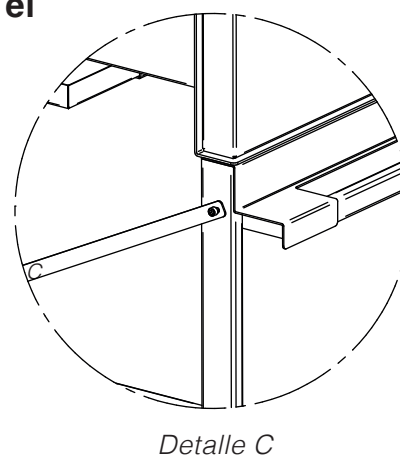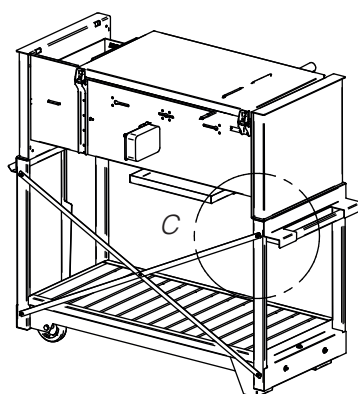


POSICIONADO PARRILLAS Y RECEPTOR DE JUGOS


1. Posicionado parrillas V

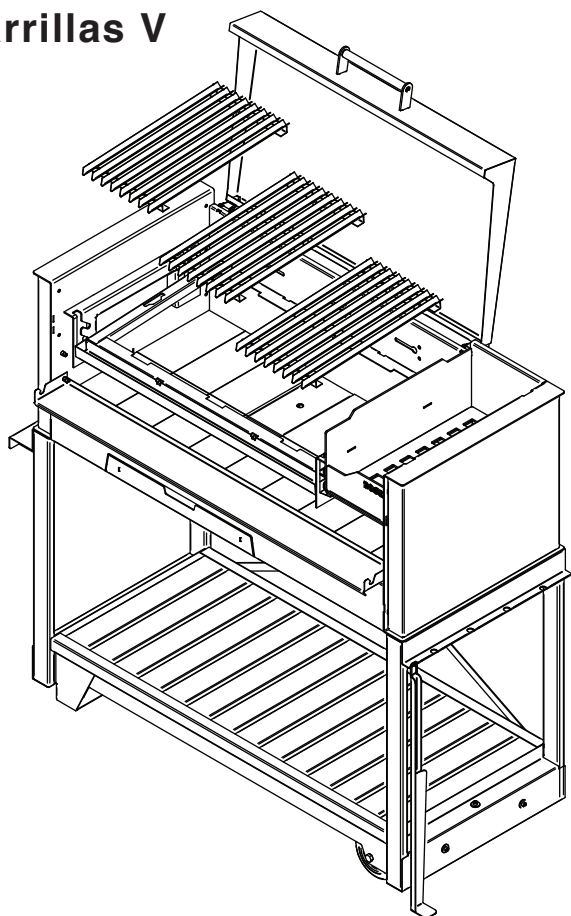

2. Posicionado receptor de jugos

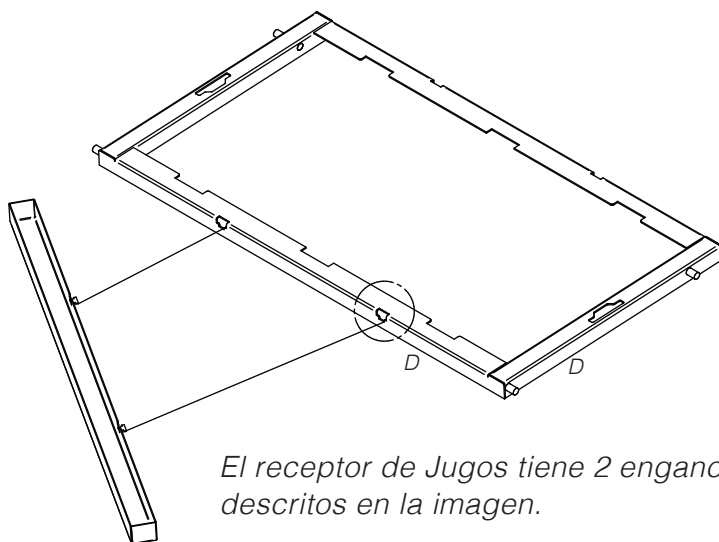


El receptor de Jugos tiene 2 enganches descritos en la imagen.

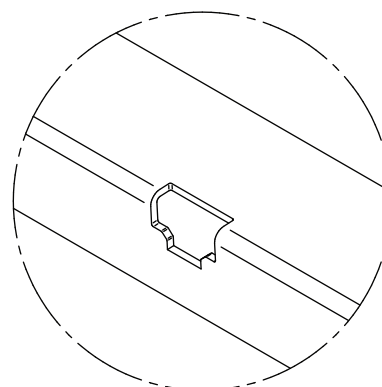


Detalle D

POSICIONADO PARA ANCLAJE SPIEDO


1. Anclar el soporte spiedo en el lateral de la parrilla de derecha a izquierda como muestra la figura.

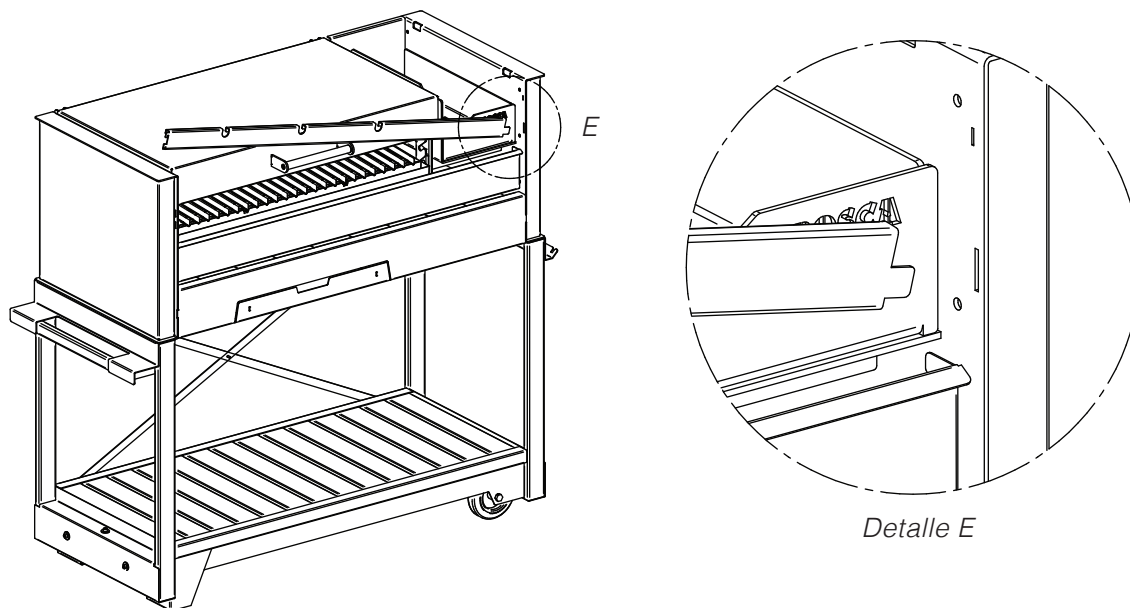

2. Luego anclar el soporte spiedo en el lateral izquierdo con los enganches.

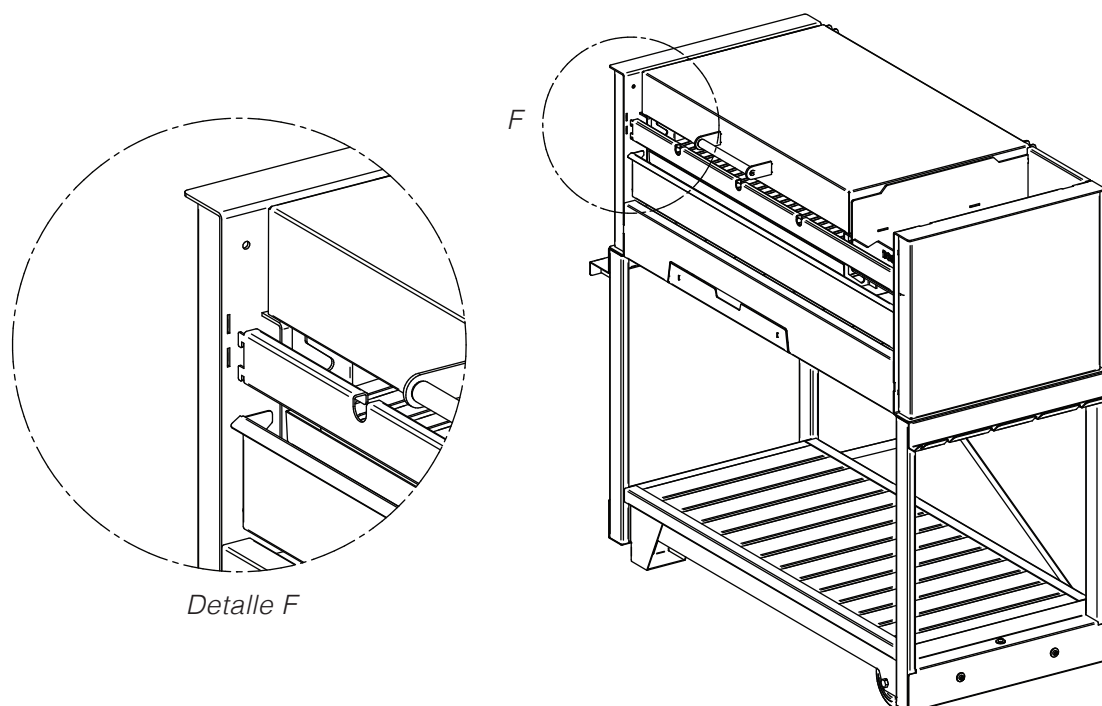

3. **Apernar el soporte motor a la espalda de la parrilla. (Accesorio no incluido)**

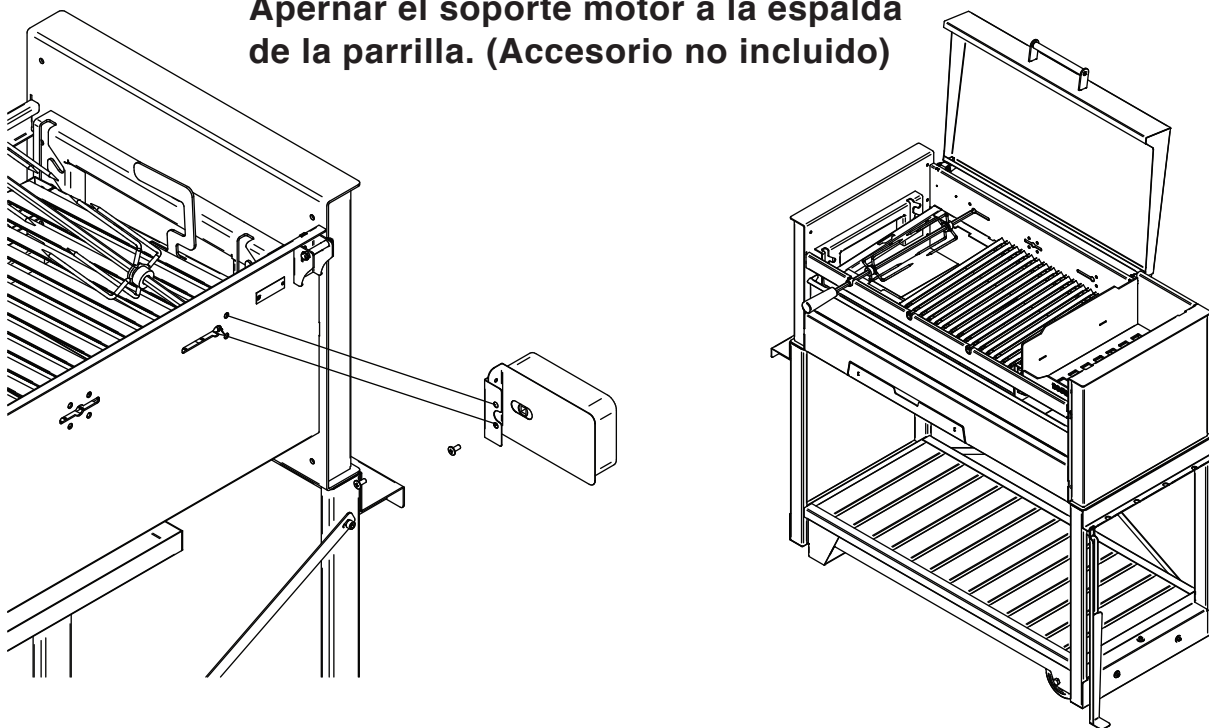

4. **Posicionar la barra spiedo en la perforación de la espalda de la parrilla.**

